

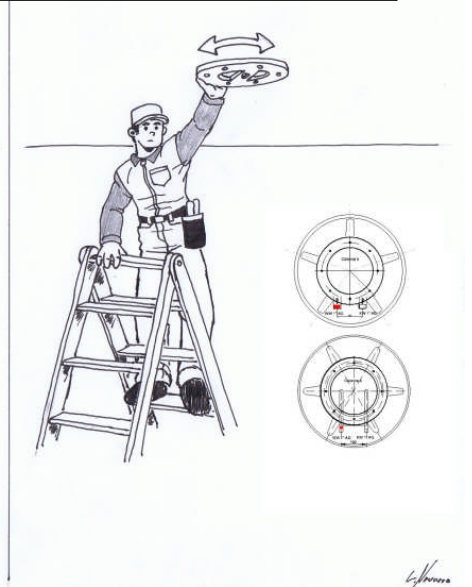
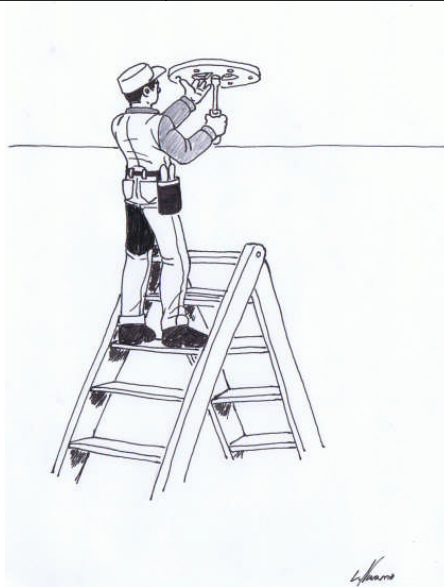
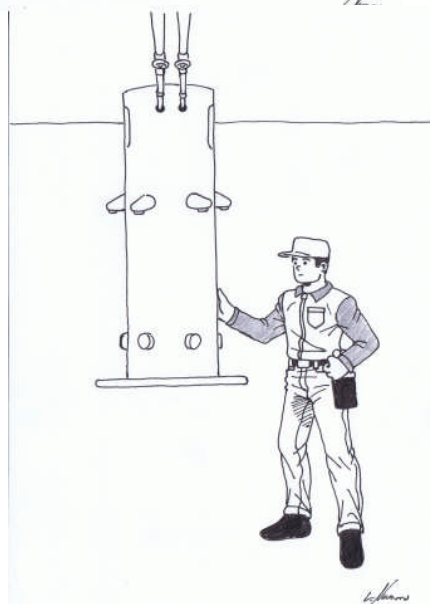
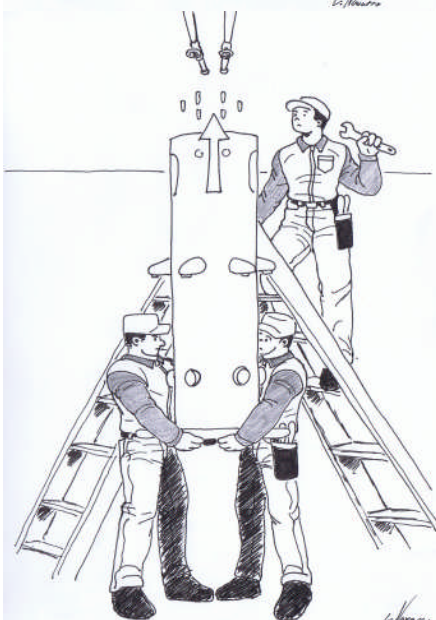


# Montageanleitung für die Colonna-Duschstation aus Edelstahl

Anfang der Montage mit Hilfe der Bohrlehre. Die Bohrlehre wird in der Mitte befestigt, damit sie wie gewünscht ausgerichtet werden kann um sie Brausen optimal auszurichten.

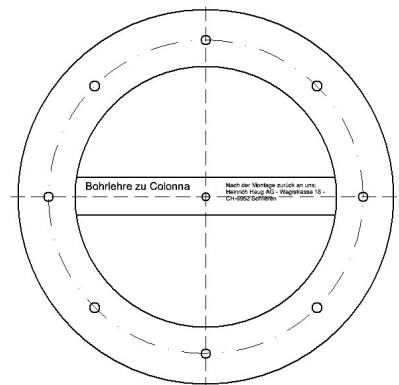

Mind.4-6 Stk. HST-R M10x110/30 je nach Länge der Duschstation bei Betondecken.

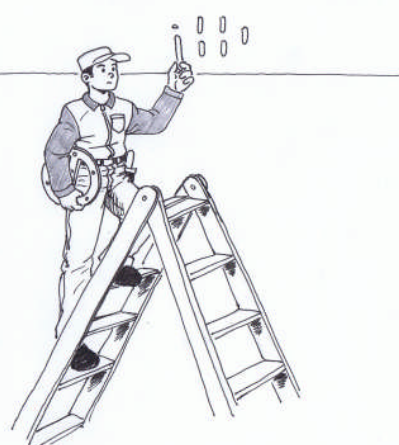

Die Montage ist nun zu Ende  
Bitte vergessen Sie nicht, die Bohrlehre zurückzusenden!

Vielen Dank

**Heinrich Haug AG**

Wagistrasse 7

CH-8952 Schlieren

Tel 044 341 16 59

Fax 044 341 16 46

[info@duschen-haug.ch](mailto:info@duschen-haug.ch)

05.04.2018